

# Guide d'Installation

## Tuyères SRS, Pro-Spray® et I-Spray

### Instructions de montage

1. Montez le filtre dans l'ouverture du porte-buse et vissez la buse (filetage femelle) dans le porte-buse.
2. Débrayez le porte-buse (Fig. 1) et faites coïncider le côté droit du secteur d'arrosage (vu de derrière de l'arroseur) avec le côté droit de la zone à arroser.

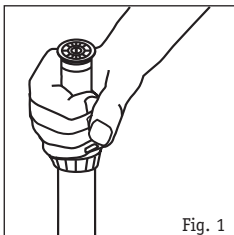


Fig. 1

### Réglage du secteur d'arrosage

Les buses à secteur réglable de Hunter sont pré-réglées en usine pour un secteur d'arrosage de 25°.

1. Maintenez la buse avec les doigts par son diamètre extérieur et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le secteur d'arrosage (Fig. 2).

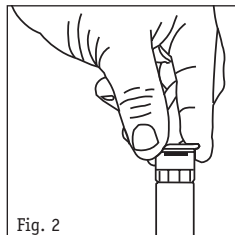


Fig. 2

2. Pour réduire le secteur d'arrosage, maintenez la buse avec les doigts par son diamètre extérieur et tournez dans le sens aiguilles d'une montre.

NOTE : L'augmentation ou la réduction du secteur d'arrosage peuvent également se faire à l'aide d'un tournevis plat.

### Réglage de la portée

1. Immobilisez la buse à la main ou engagez les deux ergots situés sur le côté de la clé Hunter entre les encoches de la buse (Fig. 3).
2. A l'aide d'un tournevis, réglez la portée d'arrosage en vissant la vis centrale dans sens des aiguilles d'une montre pour la réduire.

NOTE : La portée ne doit pas être réduite de plus de 25%. Les buses sont pré-réglées usine pour une portée maximum.

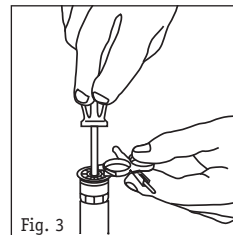


Fig. 3

## Tuyères PS

### Instructions de montage

1. NE JAMAIS ENLEVER LA BUSE. Le filtre est accessible par le bas du porte-buse.
2. Encliquez le porte-buse (Fig. 4) de façon à faire coïncider le point en relief situé sur le dessus de chaque buse avec ce que sera le côté droit du secteur d'arrosage (vu de l'arrière de l'arroseur).

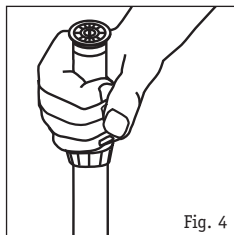


Fig. 4

### Réglage du secteur d'arrosage

1. Engagez le six pans de la clé Hunter dans la vis hexagonale inox et tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le secteur d'arrosage (Fig. 5).

NOTE : La buse tourne avec la vis, ce qui augmente à la fois le secteur d'arrosage et le débit. Pour régler le secteur d'arrosage, ne jamais placer la clé Hunter latéralement. Le débit ne sera pas proportionnel au secteur d'arrosage.

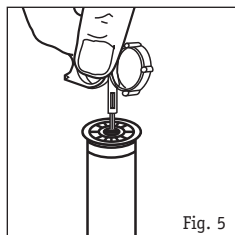


Fig. 5

### Réglage de la portée

1. Immobilisez la buse plastique en engageant les deux ergots situés sur le côté de la clé Hunter entre deux encoches quelconques de la buse (Fig. 6).
2. A l'aide d'une deuxième clé Hunter, tournez la vis hexagonale inox dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la portée et le débit et dans le sens inverse pour les augmenter.

NOTE : La portée ne doit être en aucun cas réduite de plus de 25%. Les arroseurs sont pré-réglés en usine pour une portée maximum.

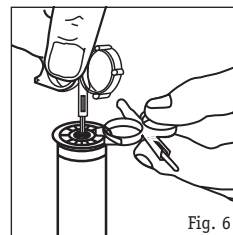


Fig. 6